プリンタードライバー
インストール・設定手順書

～モノクロ複合機編～

2013 年 10 月版

目　　次

１．SHARP のホームページにアクセス ・・・・・・・・・・P1

２．ドライバーのダウンロード手順 ・・・・・・・・・・・・P1

２-１　ドライバーの選択 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P2
２-２　ドライバーダウンロード・保存 ・・・・・・・・・・・・P4

３．プリンタードライバーインストール・・・・・・・・・P5

３-１　LAN ケーブルで接続を行う場合 ・・・・・・・・・・・・P7
３-２　USB ケーブルで接続を行う場合 ・・・・・・・・・・・・P10

４．プロパティ設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P12

４-１　LAN ケーブルで接続の場合 ・・・・・・・・・・・・・P14
４-２　USB ケーブルで接続の場合 ・・・・・・・・・・・・・P19

ご 注 意 事 項

本手順書取扱説明書は、Windows 8 でお使いになる場合を主体に説明しています。
Windows XP や Windows vista・Windows 7 の操作方法については、OS のヘルプや取扱説明書を参照してください。
インストール時に「Windows セキュリティ」や「ユーザーアカウント制御」が表示される場合がありますが、製造元にて動作を確認しており、お使いいただく上で問題はありません。
ご利用のセキュリティソフトによってはプリンター機能やイメージ送信機能が制限される場合があります。制限解除の方法につきましては、セキュリティソフトの取扱説明書を参照してください。

１．SHARP のホームページにアクセス

URL：http://www.sharp.co.jp/print/download/

検索の場合：シャープ　ダウンロード

※検索の場合、**ダウンロード｜ドキュメントシステム：シャープ**をクリック

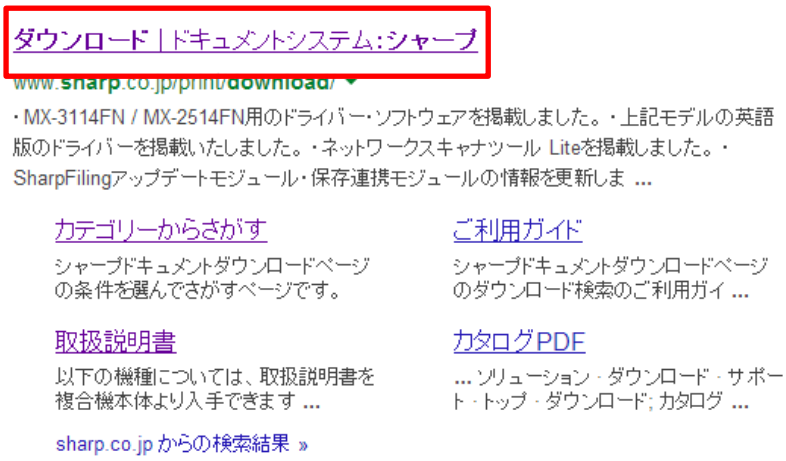

２．ドライバーのダウンロード手順

ドライバーをクリック

※SHARP ダウンロードページ

2-1　ドライバーの選択

① 製品カテゴリー

お使いの複合機が**カラー複合機**の場合　→　カラー複合機をお選びください。

お使いの複合機が**モノクロ複合機**の場合　→　モノクロ複合機をお選びください。

② 製品名のしぼりこみ

お使いの複合機のシリーズをお選びください。

例　カラー複合機の場合　：　MX-2600FN　→　MX シリーズ

　　モノクロ複合機の場合　：　AR-267FG　→　AR シリーズ

　　：　MX-M260FG　→　MX-M シリーズ

③ 製品名

お使いの複合機の製品名をお選びください。

※複合機正面に記載が御座います。

④ OS の選択

お使いのパソコン OS をお選びください。

例　Windows8 (64bit) など

※OS がわからない場合、マイコンピューターのプロパティをご参照ください。

⑤ 上記選択後、**'次へ'** をクリックします。

⑥　プリンタードライバーを選択します。

※製品により異なりますので、お使いの複合機情報（別紙）をご参照ください。

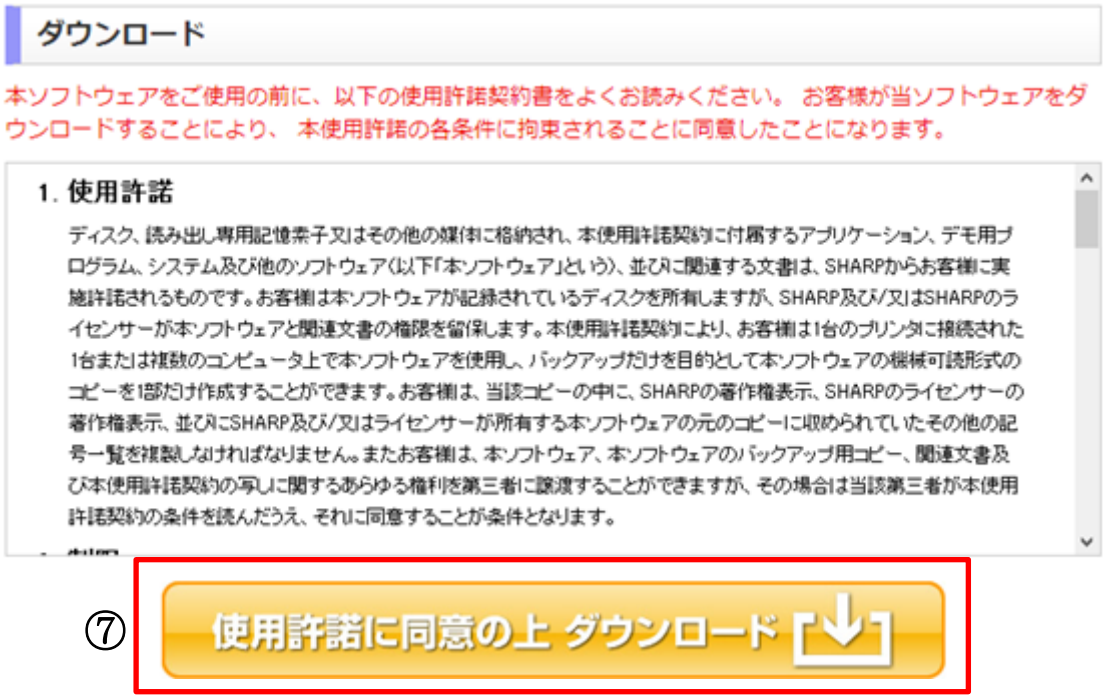

⑦　ページ下、**’使用許諾に同意の上 ダウンロード’** をクリックし、
ダウンロードを行います。

2-2　ドライバーダウンロード・保存

※下記の表示が出た場合

※保存ボタン横↓矢印をクリックし、‘名前を付けて保存’を選択してください。

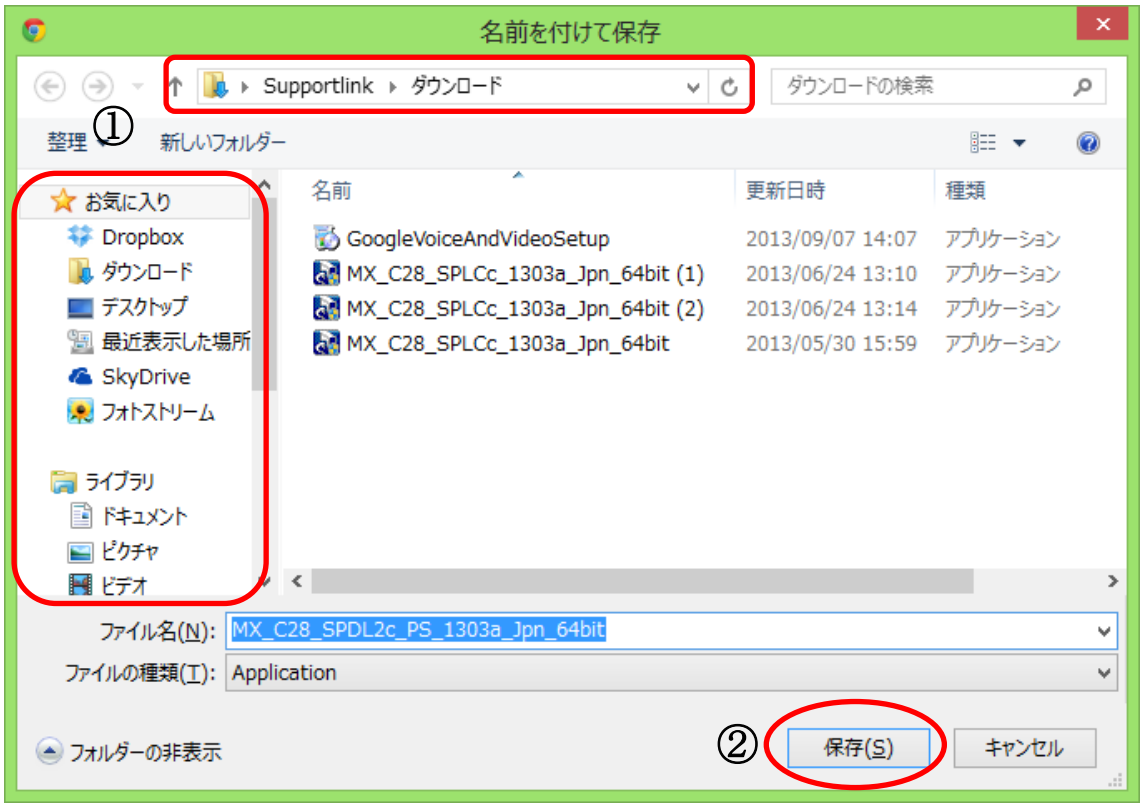

①　ドライバーの保存先を選択します。(わかりやすい場所)
②　保存先選択後、’**保存**’をクリックし、ドライバーの保存を行います。

3． プリンタードライバーインストール

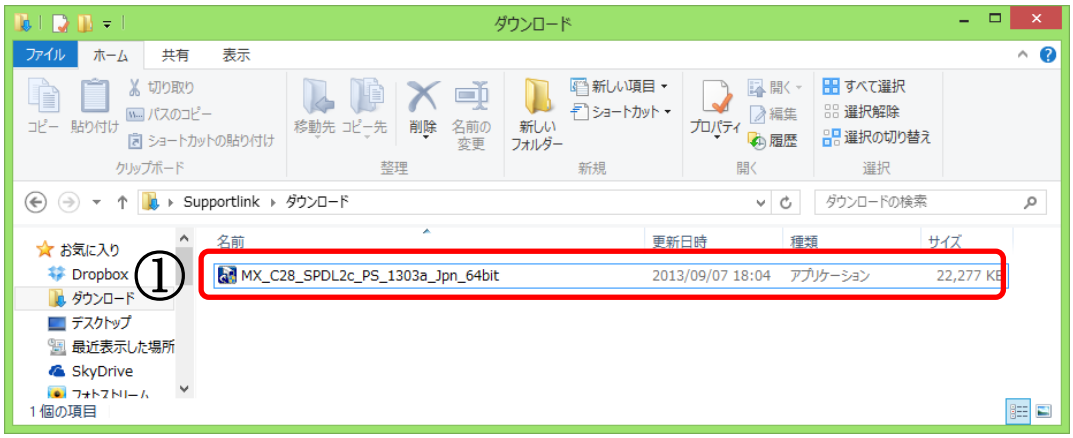

① **‘2-2’** で保存したドライバーをダブルクリックし、ドライバーを開きます。

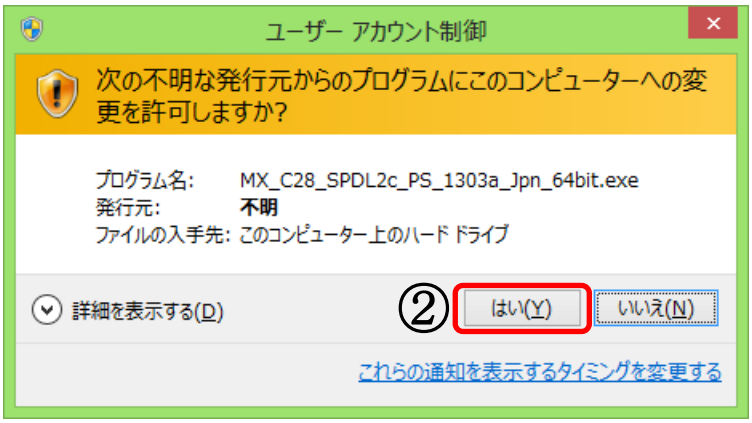

② **‘はい’** をクリックします。

③ **‘次へ’** をクリックします。

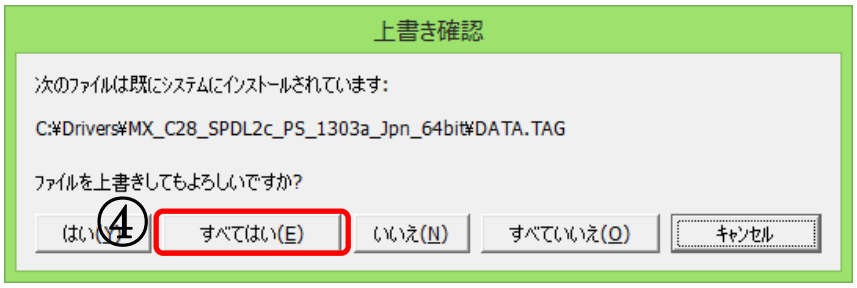

④ ドライバー再インストールの場合、**'すべてはい'** をクリックし、上書きを行います。

※複合機を LAN ケーブルで接続される方

3-1　LAN ケーブルで接続を行う場合（P7）へお進みください。

※AR-267FP・MX-M260FP など LAN ポートのある機種のみ

※複合機を USB で接続される方

3-2　USB ケーブルで接続を行う場合（P10）へお進みください。

※AR-267FG・MX-M260FG など LAN ポートのない機種のみ

3-1　LAN ケーブルで接続を行う場合

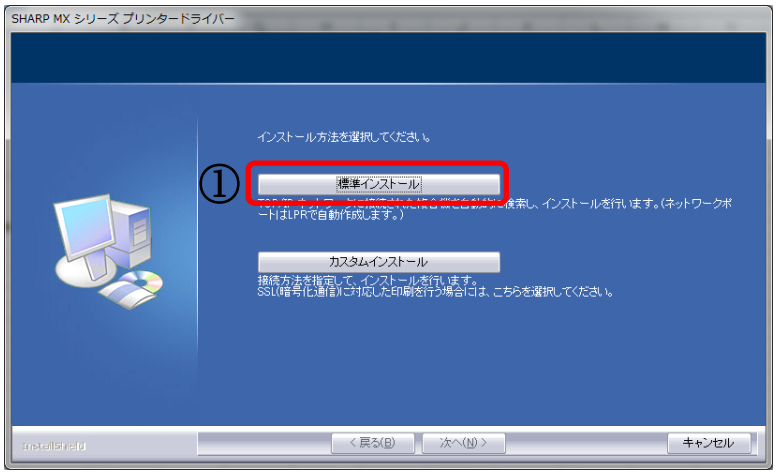

① **‘標準インストール’** をクリックします。

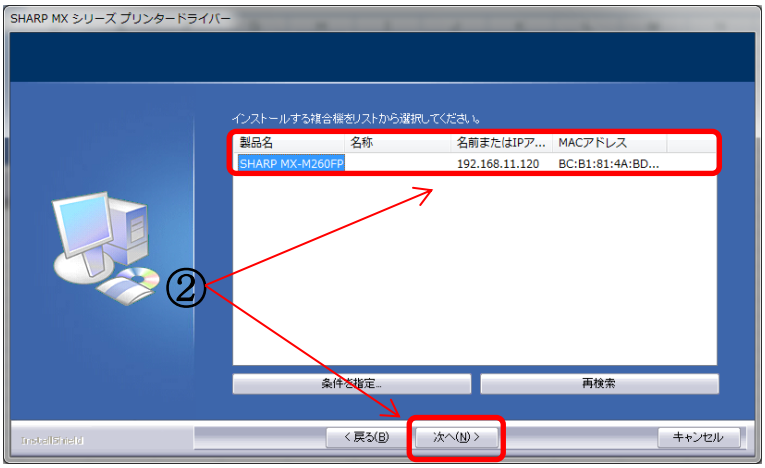

② 複合機の IP アドレスを自動検知します。IP アドレスが表示されたのを確認し、
’**次へ**’ をクリックします。

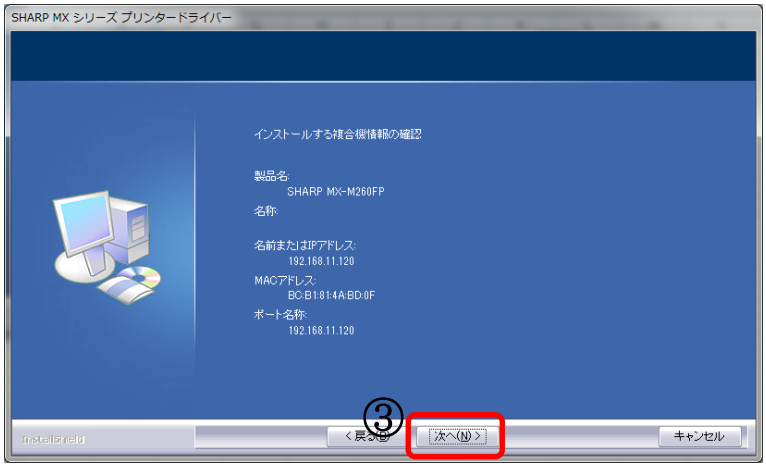

③ **‘次へ’** をクリックします。

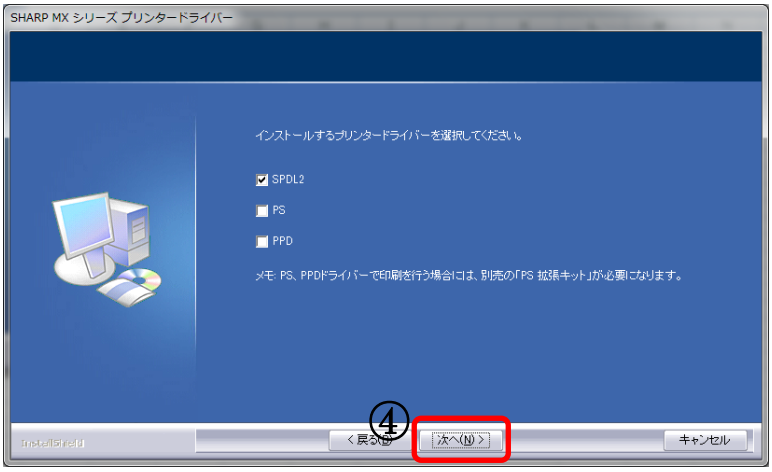

④ **‘次へ’** をクリックします。

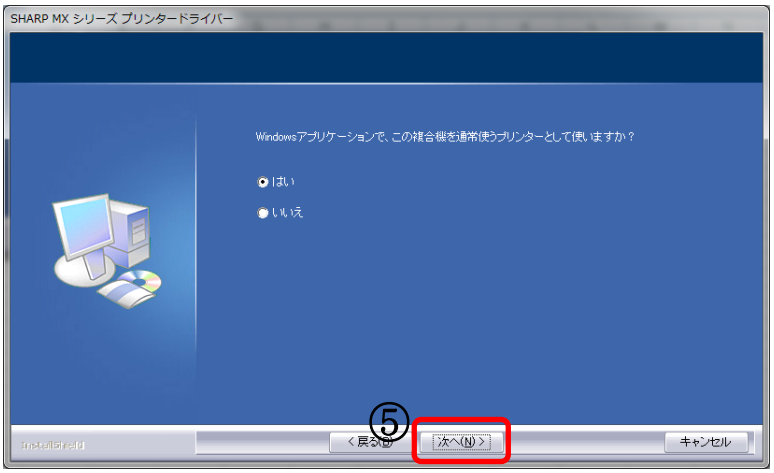

⑤ **‘次へ’** をクリックします。

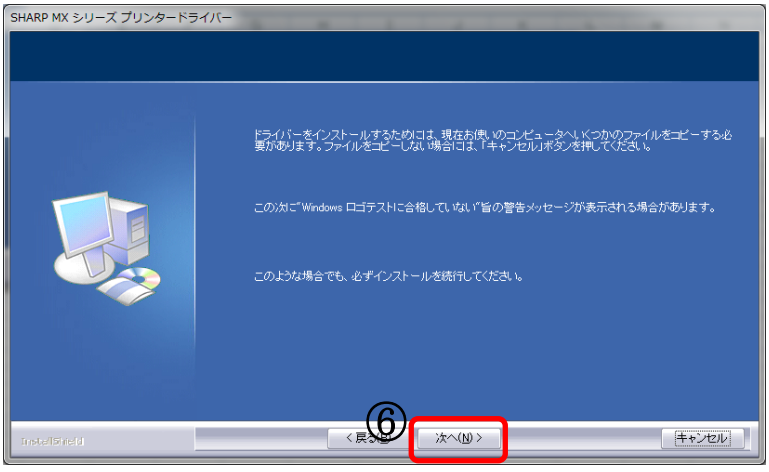

⑥ **‘次へ’** をクリックします。

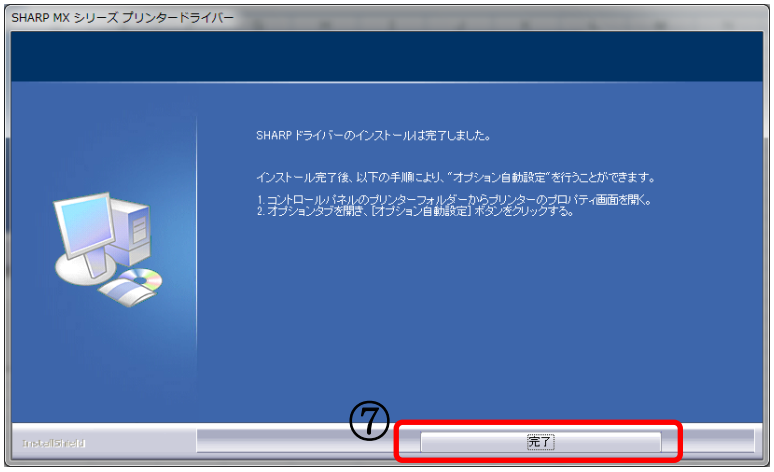

⑦ **'完了'** をクリックします。

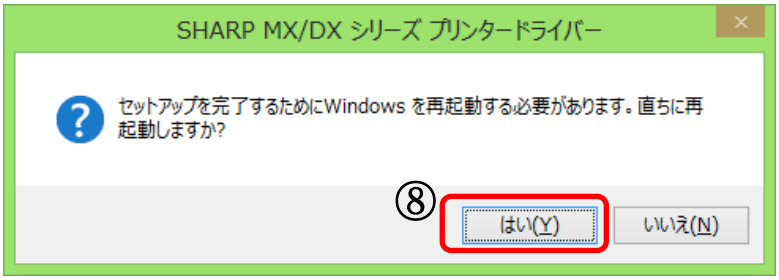

⑧ 再起動の表示が出た場合、**'はい'** をクリックし、再起動を行います。

4．プロパティ設定(P12)　へお進みください。

3-2　USB ケーブルで接続を行う場合

※USB 接続の場合、PC と複合機が USB で接続されていないことをご確認ください。

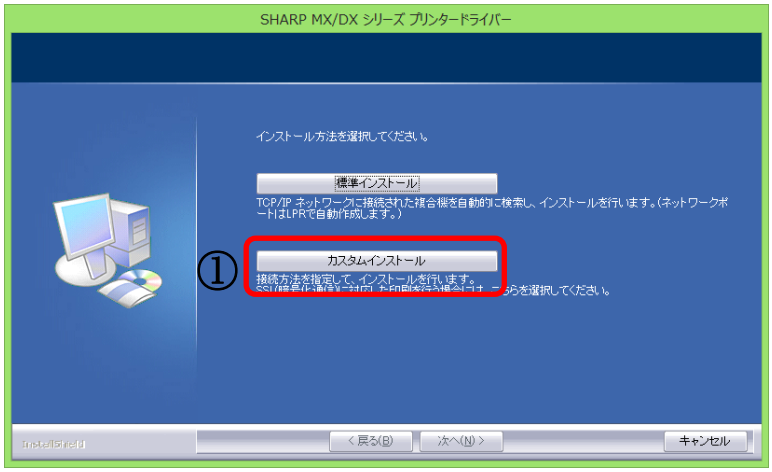

①　‘カスタムインストール’をクリックします。

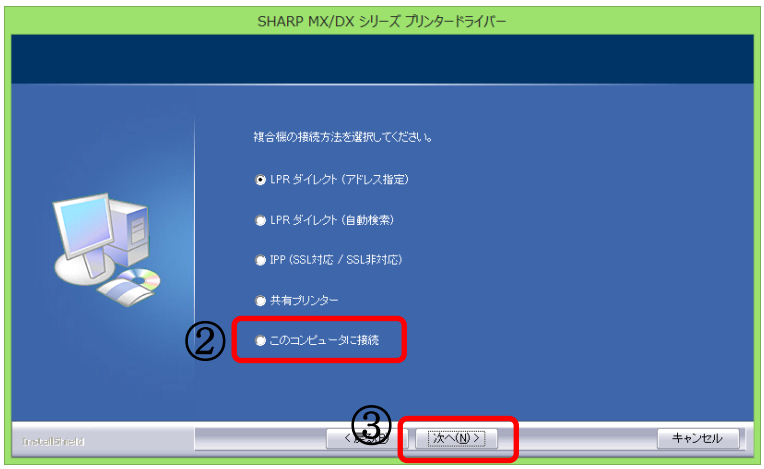

②　‘このコンピュータに接続’を選択します。

③　‘次へ’をクリックします。

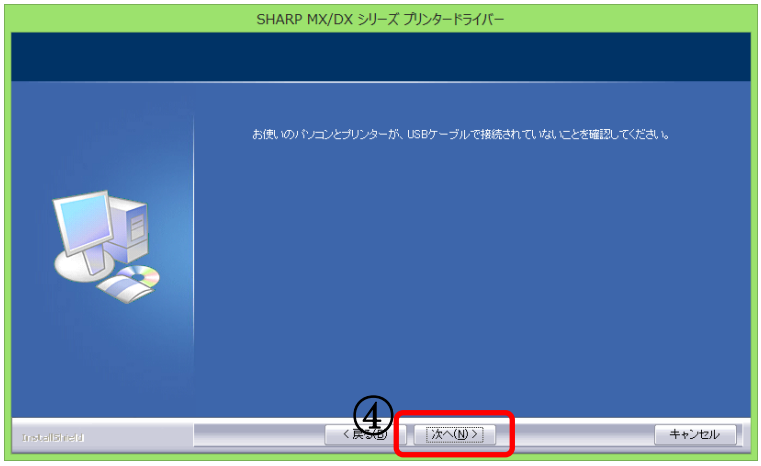

④　‘次へ’をクリックします。

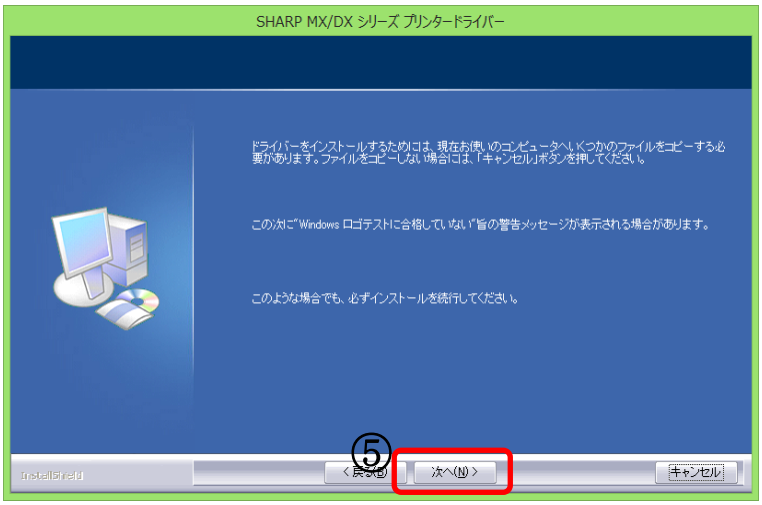

⑤　‘次へ’をクリックします。

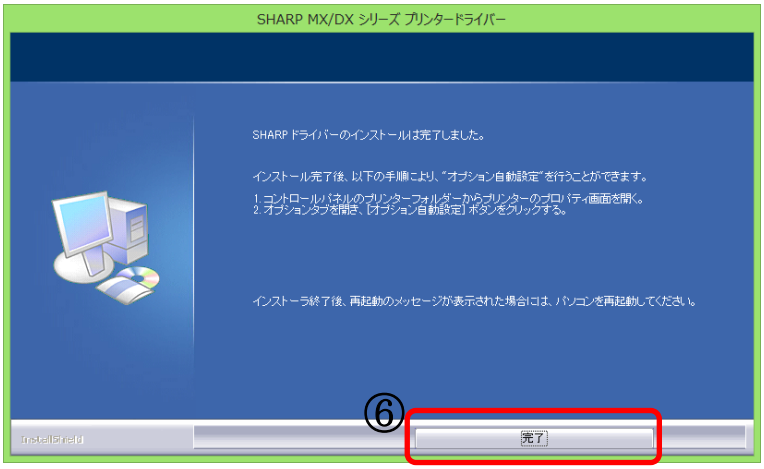

⑥　‘完了’をクリックします。

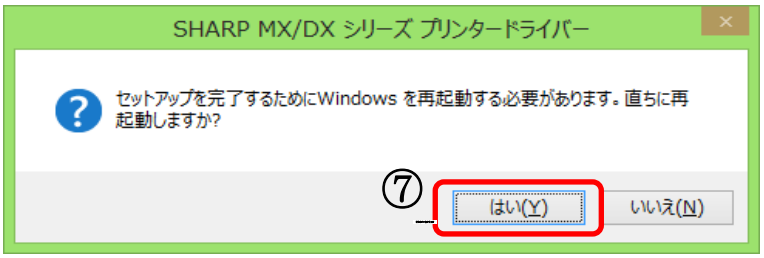

⑦　再起動の表示が出た場合、‘はい’ をクリックし、再起動を行います。

※インストールが完了後、USB を接続します。

４．プロパティ設定(P12)　へお進みください。

４．プロパティ設定

コントロールパネルを開きます。

※コントロールパネル・・・Windows7・XP の場合は、スタートボタンから開けます。
Windows8 の場合は、Windows キー+ｘキーで開けます。

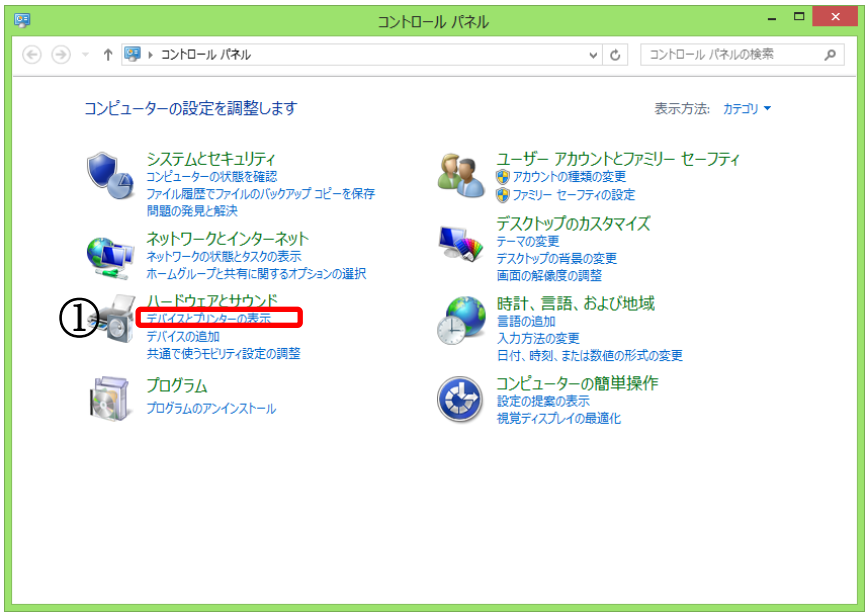

①　‘デバイスとプリンターの表示’をクリックします。

※Windows XP の場合は‘プリンターと FAX’をクリックします。

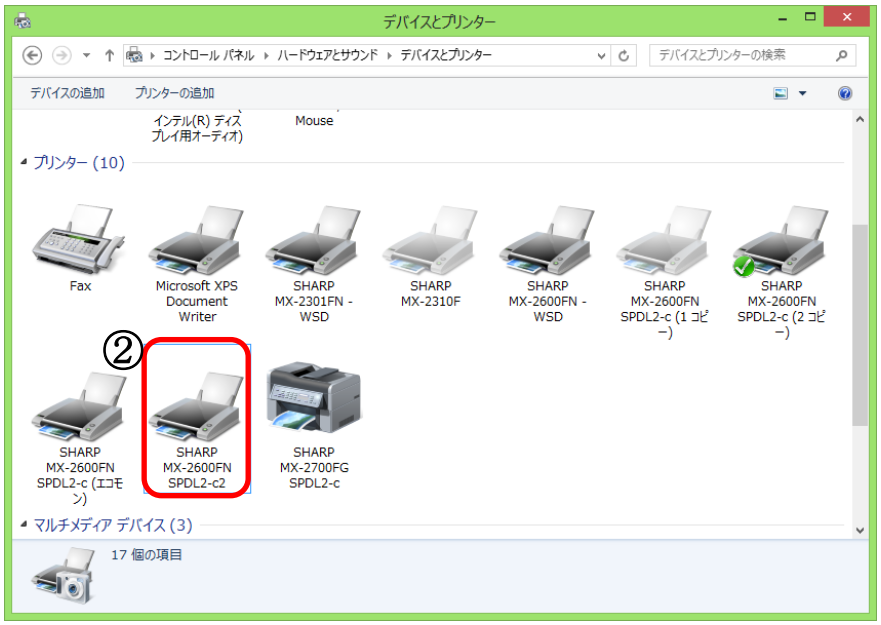

②　インストールしたドライバー（アイコン）にカーソルを合わせ、右クリックします。

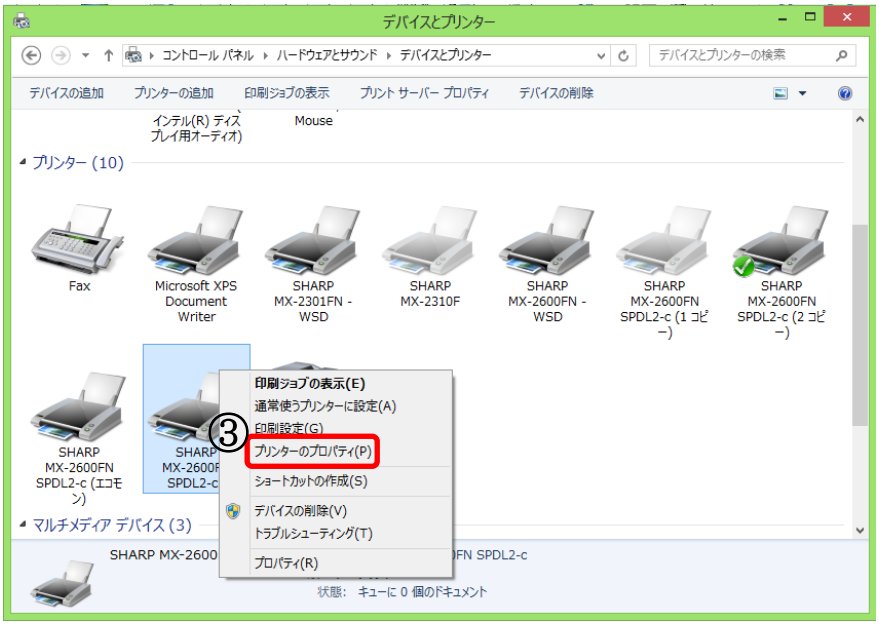

③　‘プリンターのプロパティ’をクリックします。
※Windows XP の場合は‘プロパティ’をクリックします。

※３-１　LAN ケーブルで接続を行う場合で設定された方は、

４-１　LAN ケーブルで接続の場合（P14）へお進みください。

※３-２　USB ケーブルで接続を行う場合で設定された方は、

４-２　USB ケーブルで接続の場合（P19）へお進みください。

４－１　LAN ケーブル接続の場合

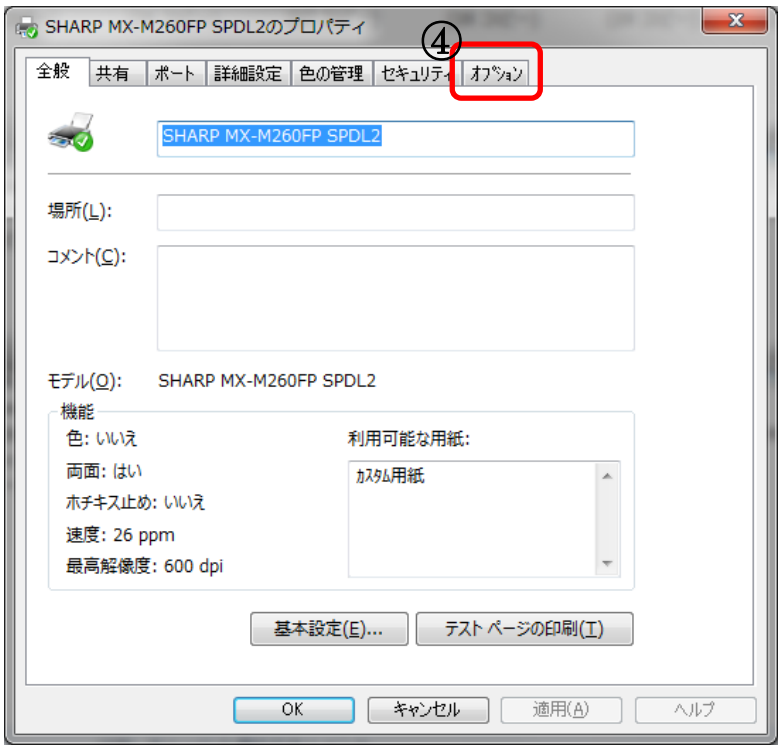

④　‘オプション’をクリックします。

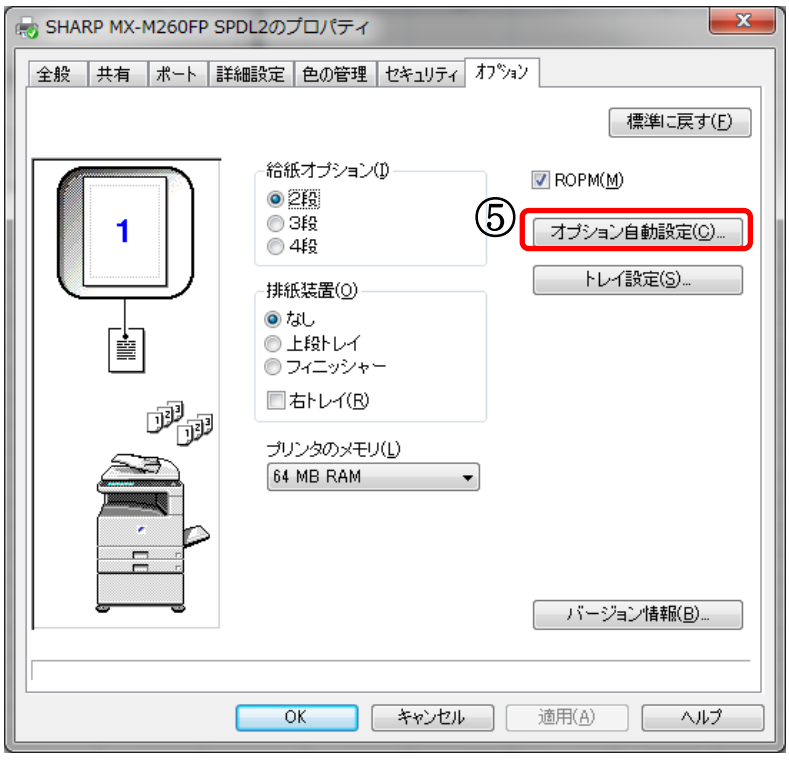

⑤　‘オプション自動設定’をクリックします。

⑥ ☞マークの項目をすべて選択し、‘OK’をクリックします。

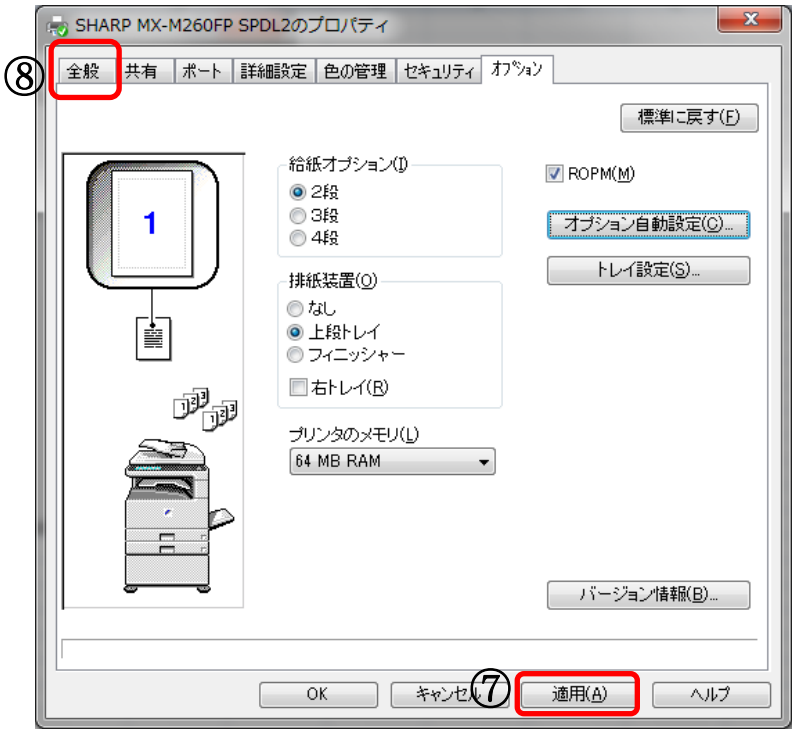

⑦ **‘適用’**をクリックします。
⑧ **‘全般’**をクリックします。

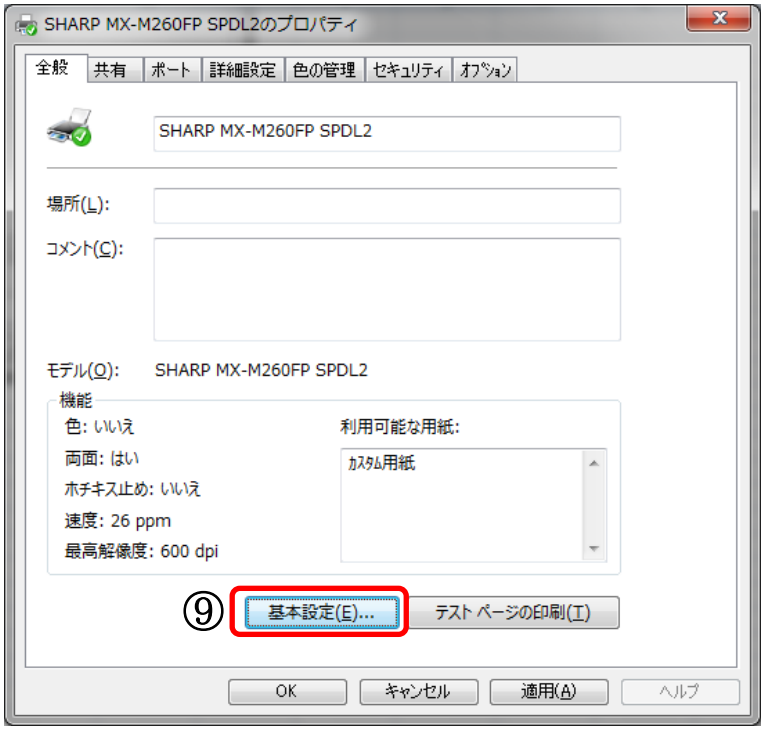

⑨　‘**基本設定**’をクリックします。

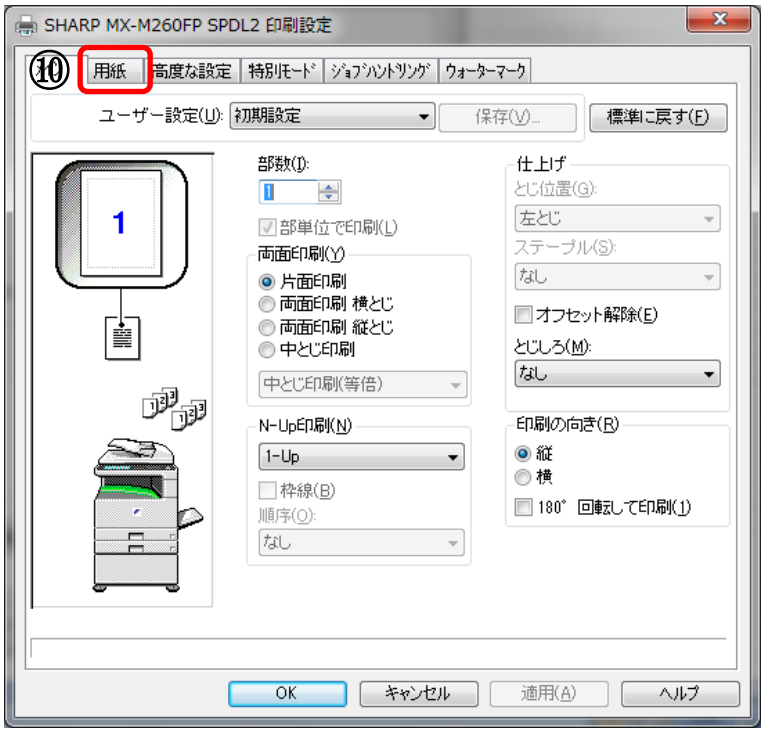

⑩　‘**用紙**’をクリックします。

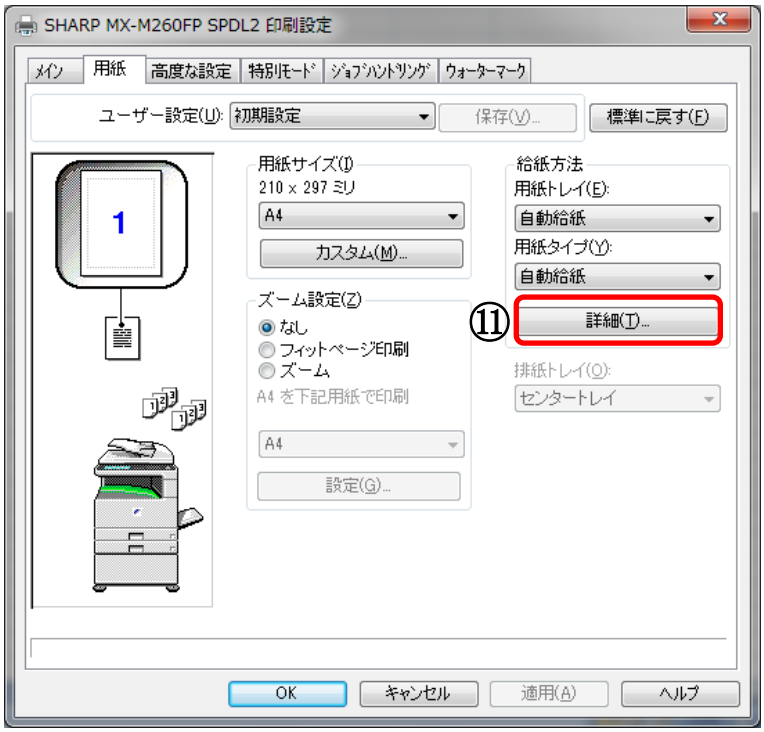

⑪　‘詳細’をクリックします。

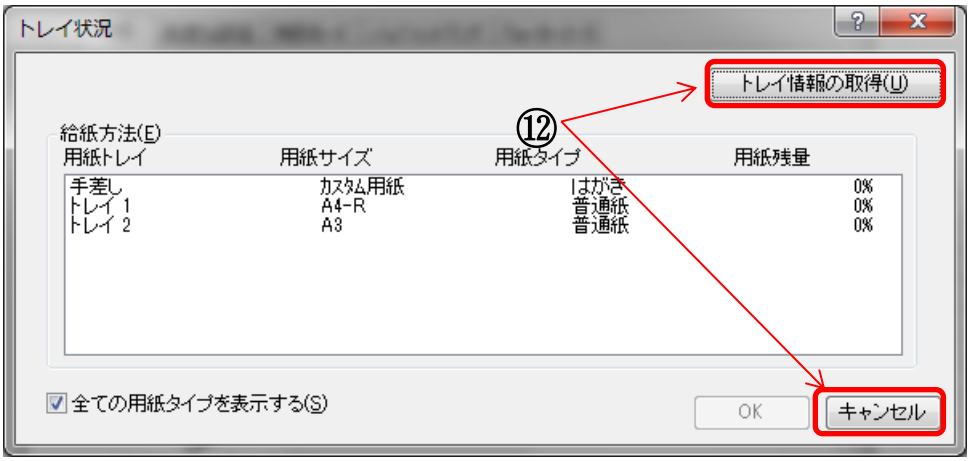

⑫　‘トレイ情報の取得’をクリックし、‘キャンセル’をクリックします。

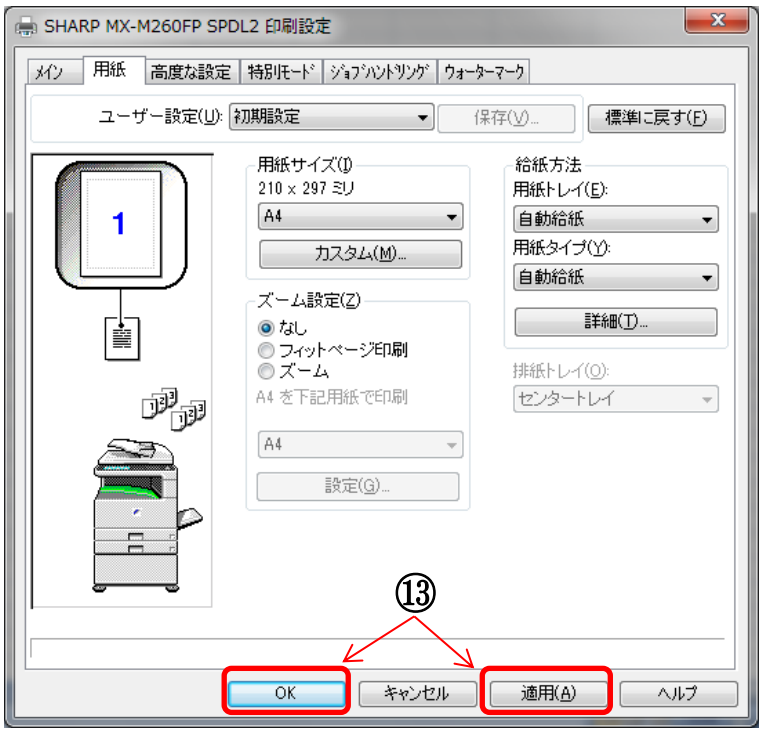

⑬　‘適用’をクリックし、‘OK’をクリックします。

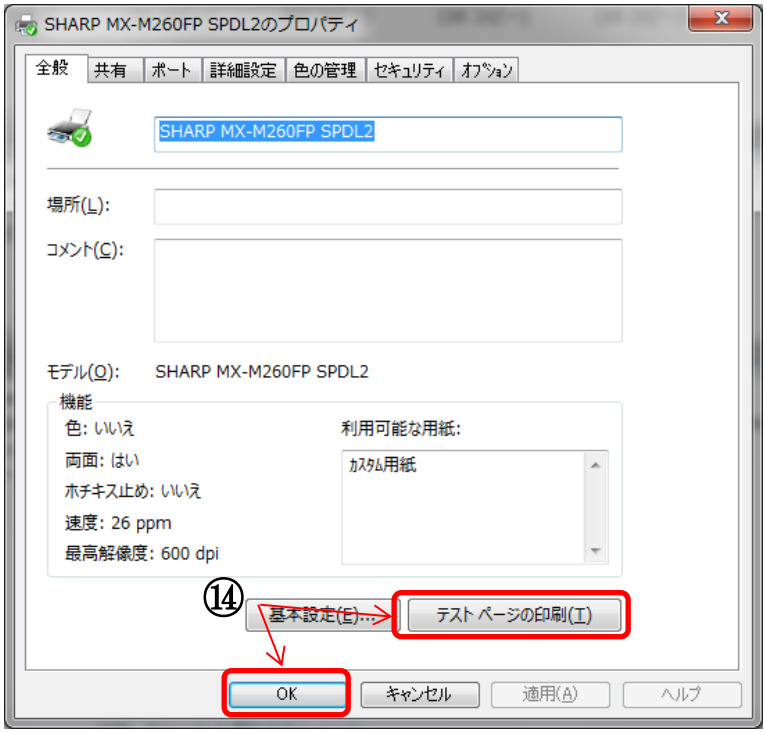

⑭　‘テストページ印刷’をクリックし、複合機からテストページが印刷されていることを確認し、‘OK’をクリックします。

以上でプリンタードライバーのインストール・設定完了です。

４－２　USB 接続の場合

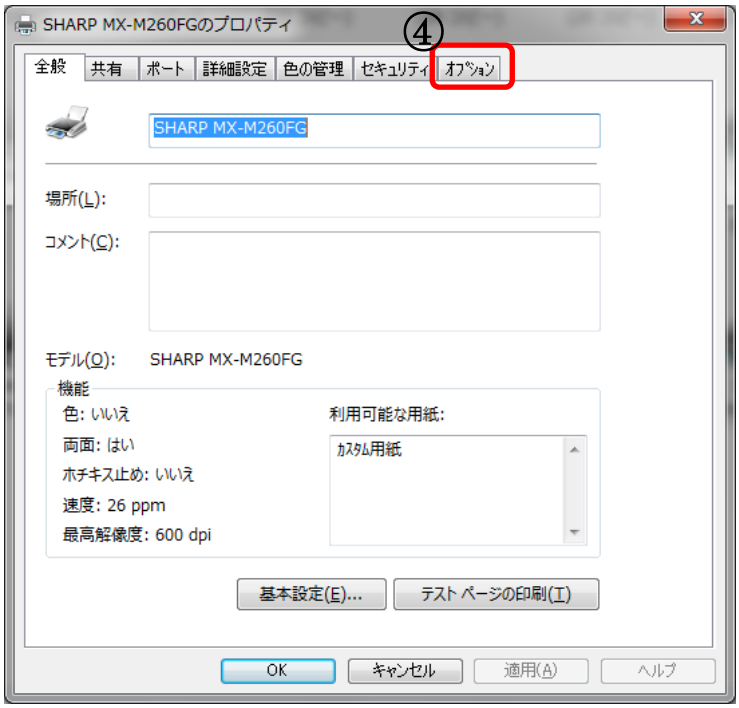

④　‘オプション’をクリックします。

⑤　‘給紙オプション’　‘排紙装置’をお使いの複合機に合わせて選択します。

⑥　‘適用’をクリックし、‘OK’クリックます。

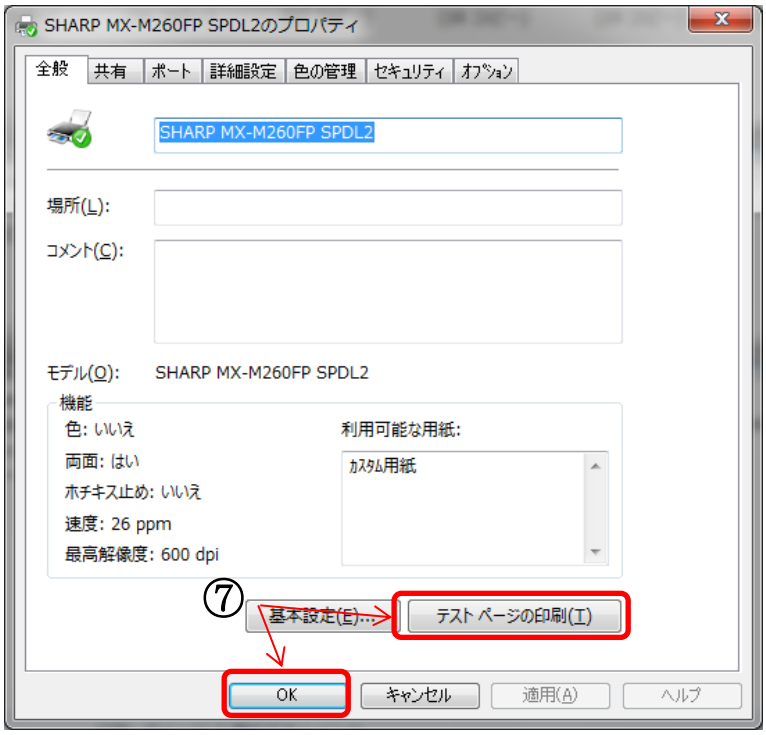

⑦　‘テストページ印刷’をクリックし、複合機からテストページが印刷されていることを確認し、‘OK’をクリックします。

以上でプリンタードライバーのインストール・設定完了です。